T-15 Bass Amplifier

Welcome Aboard!

Many thanks for adding the VOX T-15 bass amp to your sonic arsenal. We're sure it'll give you countless hours of great bass tones that will feel as good as they sound! Let's take a quick tour of the top and rear panels of the T-15 unit you're about to plug into…

The Top panel

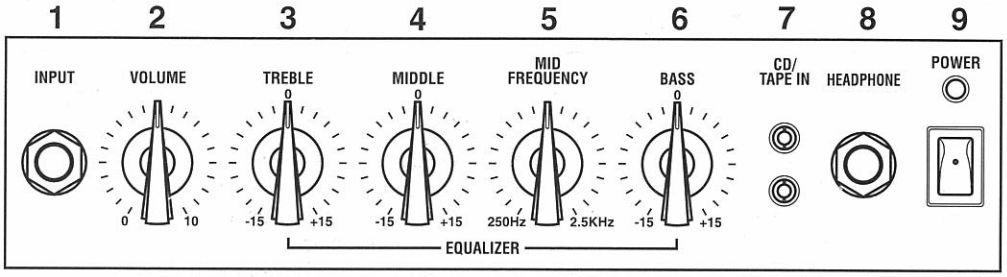

1. Input Jack

This, believe it or not, is where you plug your bass guitar into the amp!

2. Volume Control

Amazingly enough, this control determines the overall volume of the amplifier.

3. Treble Control

This cuts or boosts the high frequencies. Turning the knob clockwise from the center position boosts the highs while; turning it counter-clockwise cuts the high frequencies.

4. Middle Control

This cuts or boosts the middle frequencies. Turning the knob clockwise from the center position boosts the mids while; turning it counter-clockwise cuts the mid frequencies.

5. Mid Frequency Control

This control adjusts the frequency of the mid range control between 250Hz - 2.5KHz. Turning the knob clockwise from the center position will focus on the higher mids while; turning it counter-clockwise will focus on the lower mids.

6. Bass Control

This cuts or boosts the bass frequencies. Turning the knob clockwise from the center position boosts the bass while; turning it counter-clockwise cuts the bass frequencies.

7. CD/Tape In

This RCA jack connection allows you to hook up an external music source such as a CD or tape player. Plugging into this lets you "jam along" with your favorite music. This connection is routed to the power section of the amplifier so it bypasses the T-15s tone controls to give you a clean, distortion free signal.

IMPORTANT NOTE: The volume of the CD/Tape In is controlled by the volume setting of the CD or tape player being used.

8. Phone Out Jack

Connect your headphones here.

IMPORTANT NOTE: Connecting the headphones here mutes the internal speaker.

9. Power Switch

Umm…this is how you turn on power to the amplifier. Assuming it's plugged in to a working outlet!! It is plugged into a working outlet right? Good…

Specifications

Output Power: 15 Watts (RMS).
Speaker: VOX custom 8" x 1 (8 ohms).
Input: Input jack, CD/Tape In (RCA jack).
Output: Phone Out jack.
Controls: Volume, Treble, Middle, Mid Frequency, Bass, Power Switch.
Dimensions (W x H x D): 342mm x 410mm x 242mm
Weight: 7.8kg

*Specifications are subject to change without notice.

IMPORTANT REMINDER: Your VOX T-15 should only be "examined"/repaired by an Authorized Vox Service Centre. Failure to do so will void your warranty.

VOX AMPLIFICATION LTD. 9 Newmarket Court, Kingston, Milton Keynes, MK10 OAU, UK

NOTICE: VOX products are manufactured under strict specifications and voltages as required by each country. These products are warranted by the VOX distributor in the country where they are purchased. Any VOX product not sold with a warranty card or carrying a serial number disqualifies that product sold from the manufacture's / distributor's warranty and liability. This requirement is for your own protection and safety.

© 2002 VOX AMPLIFICATION LTD.

Printed in Korea

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
7) Clean only with dry cloth.
8) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the manufacturer's instructions.
9) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. (for U.S.A. and Canada)
11) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15) Do not install this equipment on the far position from wall outlet and/or convenience receptacle.
16) Do not install this equipment in a confined space such as a box for the conveyance or similar unit.
17) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with this apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CE mark for European Harmonized Standards

CE mark which is attached to our company's products of AC mains operated apparatus until December 31, 1996 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC).
And, CE mark which is attached after January 1, 1997 means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC), CE mark Directive (93/68/EEC) and Low Voltage Directive (73/23/EEC).
Also, CE mark which is attached to our company's products of Battery operated apparatus means it conforms to EMC Directive (89/336/EEC) and CE mark Directive (93/68/EEC).

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.
WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.
Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

T-15 Bass Amplifier

Ⓕ

Bienvenue à bord!

Nous te remercions chaleureusement d'avoir choisi l'ampli de basse VOX T-15 pour gonfler ton arsenal sonore. Le super-son de cet ampli va te faire rugir de plaisir! Avant de te brancher au T-15, passons rapidement en revue les commandes de la face avant et de la face arrière.

La Face Avant

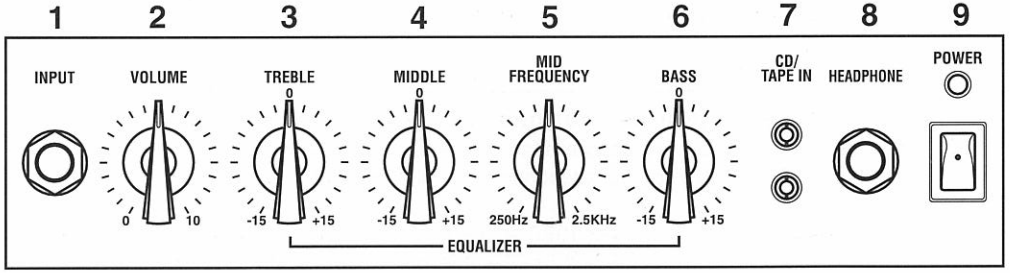

1. Section d'entrée

A peine croyable: cette prise sert à brancher ta basse à l'ampli!

2. Commande Volume

Incroyable mais vrai: cette commande sert à régler le volume général de l'ampli.

3. Commande Treble

Cette commande permet de réduire ou d'augmenter le niveau des aigus. Depuis la position centrale, tu peux ainsi atténuer les aigus en tournant la commande à gauche et les accentuer en la tournant à droite.

4. Commande Middle

Cette commande permet de réduire ou d'augmenter le niveau des médiums. Depuis la position centrale, tu peux ainsi accentuer les médiums en tournant la commande à droite et les atténuer en tournant la commande à gauche.

5. Commande Mid Frequency

Cette commande règle la fréquence de contrôle de la plage médium entre 250Hz – 2.5kHz. Tu peux ainsi choisir les médiums supérieurs en tournant la commande à droite. Pour choisir les médiums inférieurs, tourne cette commande à gauche.

© 2002 VOX AMPLIFICATION LTD.

6. Commande Bass

Cette commande te permet de régler le niveau des graves de ton son. Depuis la position centrale, tu peux ainsi atténuer les graves en tournant la commande à gauche et les accentuer en la tournant à droite.

7. Prise CD/Tape In

Cette prise RCA permet de brancher une source externe comme un lecteur CD ou une platine à cassette. Bref la solution géniale pour jammer sur tes morceaux préférés. Le signal de cette entrée est acheminé à la section d'amplification du T-15 en contournant les commandes de tonalité. Tu bénéficies ainsi d'un son hyper-clean et sans aucune distorsion.

REMARQUE IMPORTANTE: Pour régler le volume du signal à la prise CD/Tape In, utilise la commande de volume de la source en question (lecteur CD, platine à cassette, etc.).

8. Prise Phone Out

Tu peux brancher un casque à cette prise.

REMARQUE IMPORTANTE: Quand tu branches un casque, le son du haut-parleur interne est coupé... Tu peux donc t'entraîner la nuit sans déranger personne!

9. Interrupteur Power

Et ça, tu connais, non? Cet interrupteur sert tout simplement à mettre ton ampli sous tension (à condition de l'avoir branché à une prise secteur correcte, naturellement). Allez, branche-toi vite au secteur!

Fiche Technique

- **Puissance de sortie:** 15W (RMS).
- **Haut-parleur:** VOX custom 8" x 1 (8 ohms).
- **Entrées:** Prise INPUT, Prise CD/Tape In (prise RCA).
- **Sorties:** Prise Phone Out.
- **Commandes:** Volume, Treble, Middle, Mid Frequency, Bass, interrupteur Power.
- **Dimensions (L x H x P):** 342mm x 410mm x 242mm
- **Poids:** 7.8kg

* Les spécifications sont sujets à modifications sans avis préalable.

ATTENTION: Tout travail d'examen/ de réparation de votre VOX T-15 doit uniquement être confié à un S.A.V. agréé de VOX. Le non-respect de cette clause annulera la garantie de ton ampli.

VOX AMPLIFICATION LTD. 9 Newmarket Court, Kingston, Milton Keynes, MK10 OAU, UK

REMARQUE: Les produits VOX sont fabriqués conformément aux spécifications et normes de tension en vigueur dans les pays où ils sont vendus. Ces produits sont garantis par le distributeur VOX respectif de ces pays. Le fabricant refusera d'appliquer la garantie et déclinera toute responsabilité pour tout produit VOX vendu sans carte de garantie ou sans numéro de série. Cette clause vise à la protection et à la sécurité de l'utilisateur.

Printed in Korea

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

1) Lisez attentivement ces instructions.
2) Veuillez conserver ces instructions.
3) Observez tous les avertissements.
4) Suivez toutes les consignes à la lettre.
5) N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit humide ni à proximité d'eau.
6) Ne mettez aucun conteneur de liquide, comme un vase etc., sur cet appareil.
7) Nettoyez uniquement l'appareil avec un chiffon doux et sec.
8) Ne bloquez jamais les orifices de ventilation de l'appareil et installez-le toujours conformément aux instructions du fabricant.
9) N'installez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle que des radiateurs, poêles ou tout autre dispositif (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
10) N'essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité d'une prise de type polarisée ou d'une prise de terre. Une prise dite polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre comporte trois broches, dont une de mise à la terre. Cette broche plus large ou broche de mise à la terre vise à assurer votre sécurité. Si la fiche du cordon d'alimentation ne correspond pas au type de prise de courant de votre région, faites remplacer la prise obsolète par un électricien qualifié (pour les Etats-Unis et le Canada).
11) Placez toujours le cordon d'alimentation de sorte qu'on ne risque pas de marcher dessus ni de le pincer. Cette précaution vise tout spécialement la fiche du cordon et sa sortie de l'appareil.
12) Utilisez exclusivement les fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
13) S'il y a risque d'orage ou que vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur.
14) Confiez tout travail de réparation uniquement à un S.A.V. qualifié. Faites appel au S.A.V. si l'appareil a subi tout endommagement, comme par exemple si sa fiche secteur ou son cordon d'alimentation sont endommagés, si de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à la moisissure, s'il est tombé ou présente tout signe de dysfonctionnement.
15) N'utilisez jamais d'allonge trop longue avec cet appareil et ne l'alimentez jamais via les prises secteur équipant d'autres dispositifs.
16) N'installez jamais cet appareil dans un endroit confiné comme une caisse de transport ou tout autre récipient similaire.
17) Utilisez l'appareil uniquement avec le chariot, stand, trépied, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si vous avez placé l'appareil sur un chariot, soyez très prudent quand vous déplacez le chariot, afin d'éviter une chute et des blessures.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

L'éclair dans le triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence de parties non isolées et de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'appareil, qui posent des risques d'électrocution pour l'utilisateur.

Le point d'exclamation dans un triangle est un symbole destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des sections de ce manuel contenant des informations importantes, liées à l'utilisation et à l'entretien de ce produit.

Marque CE pour les normes européennes harmonisées

La marque CE qui se trouve sur nos appareils faisant appel à des prises secteur jusqu'au 31 décembre 1996 signifie que ces appareils répondent à la directive EMC (89/336/EEC) et à la directive CE (93/68/EEC).
La marque CE apposée après le 1 janvier 1997 signifie que ces appareils répondent à la directive EMC (89/336/EEC), à la directive CE (93/68/EEC) et à la directive sur les basses tensions (73/23/EEC).
La marque CE qui se trouve sur nos appareils faisant appel à des piles signifie que ces appareils répondent à la directive EMC (89/336/EEC) et à la directive CE (93/68/EEC).

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.
ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

T-15 Bass Amplifier

Ⓖ

Willkommen an Bord!

Danke, dass du den VOX-Bassverstärker T-15 in deinen Gerätepark aufgenommen hast! Wir sind sicher, dass er dir viele Stunden hervorragenden Bass-Sounds und gutes Feeling gönnen wird. Zuerst schauen wir uns die Panels vorne und hinten am T-15 an, damit du weisst, womit du es zu tun hast…

Die Oberseite

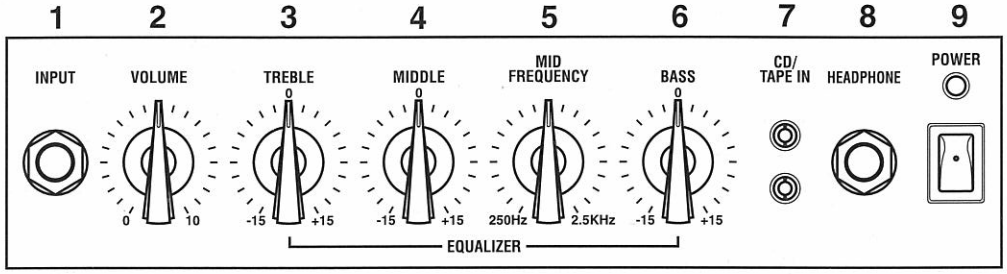

1. Eingänge

Man glaubt es kaum: Über diese Buchsen kannst du deinen Bass an den Amp anschließen!

2. Lautstärkeregler „VOLUME“

Es kommt noch besser: Mit diesem Regler kannst du die allgemeine Lautstärke deines Amps einstellen.

3. Klangregler „TREBLE“

Hiermit kannst du die Höhen in deinem Sound abschwächen oder anheben. Wenn du den Regler von der Mitte aus nach rechts drehst, wird der Sound brillanter. Drehst du ihn nach links, so wird der Sound dumpfer.

4. Klangregler „MIDDLE“

Hiermit kannst du die Mitten abschwächen oder anheben. Wenn du den Regler nach rechts drehst, werden die Mitten angehoben. Drehst du ihn nach links, werden die Mitten abgesenkt.

5. Frequenzwahlregler „MID FREQUENCY“

Dieser Regler wählt die Frequenz, deren Pegel mit dem Regler „MIDDLE“ angehoben oder abgesenkt werden kann. Der Bereich ist 250 Hz (am Linksanschlag des Reglers) bis 2,5 kHz (am Rechtsanschlag des Reglers). Links von der Mittelstellung wählst du also die unteren Mitten, rechts der Mittelstellung die oberen Mitten.

6. Klangregler „BASS“

Dieser Regler dient zum Anheben/Absenken der tiefen Frequenzen. Drehe den Regler von der Mitte aus nach rechts, um mehr Bass zu erzielen, oder nach links, wenn dir der Sound etwas zu wummerig ist.

7. Eingangsbuchsen „CD/TAPE IN“

An diesen Cinch-Buchsen kannst du eine externe Signalquelle wie CD-Spieler oder Kassettendeck anschließen. Dadurch kannst du zu deiner Lieblingsmusik spielen. Das Signal wird vorbei an den Klangreglern des T-15 direkt zum Verstärker geführt, so dass du ein sauberes, verzerrungsfreies Signal erhältst.

WICHTIGER HINWEIS: Die Lautstärke des Eingangs „CD/TAPE IN“ sollte mit dem Lautstärkeregler am CD-Spieler oder Kassettendeck eingestellt werden.

8. Kopfhörerausgang „HEADPHONE“

Hier kannst du einen Kopfhörer anschließen.

WICHTIGER HINWEIS: Bei Anschließen eines Kopfhörers wird der interne Lautsprecher ausgeschaltet… So kannst du also auch Nachts losbrettern, ohne andere zu stören!

9. POWER-Schalter

Ähem… Hiermit schaltet man den Amp ein und aus, vorausgesetzt, man hat ihn vorher an eine geeignete Steckdose angeschlossen. Damit kommst du klar oder? Na bitte…

Technischedaten

- **Ausgangsleistung:** 15W (RMS).
- **Lautsprecher:** VOX custom 8" x 1 (8 ohms).
- **Eingänge:** INPUT, CD/TAPE IN (Cinch-Buchsen).
- **Ausgänge:** HEADPHONE.
- **Bedienelemente:** VOLUME, TREBLE, MIDDLE, MID FREQUENCY, BASS, POWER-Schalter.
- **Abmessungen (B x H x T):** 342mm x 410mm x 242mm
- **Gewicht:** 7.8kg

* Technische Veränderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

WICHTIGER HINWEIS: Ihr VOX T-15 sollte nur von einer autorisierten VOX-Reparaturwerkstatt geprüft, gewartet oder repariert werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.

VOX AMPLIFICATION LTD. 9 Newmarket Court, Kingston, Milton Keynes, MK10 OAU, UK

HINWEIS: Die Produkte von VOX werden unter strengen Vorgaben hinsichtlich der technischen Daten und der Spannungsversorgung in jedem Land hergestellt. Die Produkte stehen unter der Garantie des VOX-Vertriebes in dem jeweiligen Land, in dem sie erworben wurden. Jegliches VOX-Produkt, das ohne zugehörige Garantiekarte oder ohne Seriennummer verkauft wird, entbindet den Vertrieb und den Hersteller von der Verantwortung der Garantieleistungen. Diese Ankündigung dient Ihrem Schutz und Ihrer Sicherheit.

© 2002 VOX AMPLIFICATION LTD.

Printed in Korea

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1) Bitte lesen Sie sich alle Bedienhinweise durch.
2) Bewahren Sie diese Bedienhinweise auf.
3) Beachten Sie alle Warnungen.
4) Befolgen Sie alle Instruktionen.
5) Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
6) Stellen Sie niemals Flüssigkeitsbehälter, z.B. Vasen, auf das Gerät.
7) Reinigen Sie es ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
8) Versperren Sie niemals die Lüftungsschlitze und stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden.
9) Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers, Ofens oder eines anderen Wärme erzeugenden Gerätes (darunter auch Endstufen).
10) Versuchen Sie niemals, die polarisierte Leitung bzw. Erde hochzulegen oder zu umgehen. Ein polarisierter Stecker ist mit zwei flachen Stiften unterschiedlicher Breite versehen. Ein Stecker mit Erdung weist zwei Stifte und eine Erdungsbuchse auf. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollten Sie einen Elektriker bitten, die Steckdose zu erneuern (für die USA und Kanada).
11) Sorgen Sie dafür, dass man weder über das Netzkabel stolpern kann, noch dass es in unmittelbarer Nähe einer Steckdose, darunter auch Zusatzsteckdosen anderer Geräte, abgeklemmt wird. Auch am Austritt aus dem Gerät darf das Netzkabel auf keinen Fall gequetscht werden.
12) Verwenden Sie nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden/wird.
13) Im Falle eines Gewitters bzw. wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, lösen Sie bitte den Netzanschluss.
14) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem erfahrenen Wartungstechniker. Wartungsarbeiten oder Reparaturen sind erforderlich, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit oder andere Gegenstände in das Geräteinnere gefallen sind, wenn das Gerät im Regen gestanden hat, sich nicht erwartungsgemäß verhält oder wenn es gefallen ist.
15) Stellen Sie das Gerät niemals unmittelbar neben die Steckdose und/oder Erweiterungssteckdose eines anderen Geräts.
16) Stellen Sie das Gerät während des Betriebes niemals in einen Türschrank oder den Lieferkarton.
17) Stellen Sie das Gerät nur auf einen Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden oder eventuell zum Lieferumfang gehören. Seien Sie beim Verschieben eines geeigneten Wagens vorsichtig, damit weder er, noch das Gerät selbst umkippt bzw. hinfällt und Sie eventuell verletzt.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Der als Pfeil dargestellte Blitz in einem Dreieck weist den Anwender auf nicht isolierte, "gefährliche Spannungen" im Geräteinneren hin, die so stark sein können, dass sie einen Stromschlag verursachen.

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Anwender darauf hin, dass zum Lieferumfang des Gerätes wichtige Bedien- und Wartungshinweise (eventuell Reparaturhinweise) gehören.

Das CE-Zeichen

Vor dem 31.12.1996 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.
Nach dem 01.01.1997 vergebene CE-Zeichen auf unseren netzgespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG), der CE-Richtlinie (93/68/EWG) und der Niederspannungsstromrichtlinie (73/23/EWG) der EU arbeiten.
Die CE-Zeichen auf unseren batteriegespeisten Geräten zeigen an, daß diese Geräte gemäß der EMC-Richtlinie (89/336/EWG) und der CE-Richtlinie (93/68/EWG) der EU arbeiten.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.
WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

T-15 Bass Amplifier

(J)

はじめに

VOX T-15ベース・アンプをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
このアンプは、素晴らしいベース・トーンをあなたに提供してくれるでしょう。
さぁ、あなたがT-15のパワー・スイッチを入れる前にトップ・パネルについて簡単に見てみましょう。
なお、VOX T-15ベース・アンプを末永くお使いいただくためにも、この取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。また、取扱説明書はお読みになったあとも大切に保管してください。

トップ・パネル

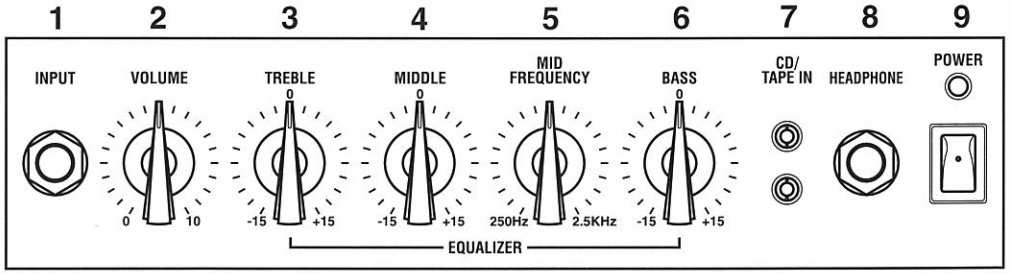

1. インプット・ジャック

ベース・ギターを接続します。

2. ボリューム・コントロール

アンプ全体のボリュームをコントロールします。

3. トレブル・コントロール

高域をカット/ブーストします。
ノブをセンター・ポジションから時計回りに回すとブーストし、反時計回りに回すとカットします。

4. ミドル・コントロール

中域をカット/ブーストします。
センター・ポジションからノブを時計回りに回すとブーストし、反時計回りに回すとカットします。

5. ミッド・フリケンシー・コントロール

ミドル・コントロールでカット/ブーストする周波数を調節します。
調節範囲は250Hz～2.5kHzです。ノブをセンター・ポジションから時計回りに回すと、ハイ・ミッド側（2.5kHz付近）になり、反時計回りに回すとロー・ミッド側（250Hz付近）になります。

6. ベース・コントロール

低域をカット/ブーストします。
ノブをセンター・ポジションから時計回りに回すとブーストし、反時計回りに回すとカットします。

7. CD/Tapeインプット

CD/MDプレーヤーなどを接続します。あなたのお気に入りの音楽に合わせて演奏や練習をするのに最適です。このインプットからの信号は、トーン・コントロール・セクションをバイパスしてパワー・アンプ・セクションに送られるので、クリーンでひずみのない出力が得られます。

注意: 音量はCD/MDプレーヤー側で調節してください。

8. ヘッドホン・ジャック

ヘッドホンを接続します。真夜中の練習に最適です。

注意: ヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカーから音は出ません。

9. パワー・スイッチ

電源スイッチです。電源オン時は、赤いランプが点灯します。
電源ケーブルがコンセントに差し込まれているかを確かめてください。

仕　様

アウトプット・パワー: 15 Watts（RMS）
スピーカー: VOX custom 8"×1（8オーム）
入力: インプット・ジャック×1、CD/Tapeインプット（RCAジャック）
出力: ヘッドホン・ジャック
コントロール: ボリューム、トレブル、ミドル、ミッド・フリケンシー、ベース
寸法(W x H x D): 342mm x 410mm x 242mm
重量: 7.8kg

*仕様は予告無く変更される場合があります。

重要: VOX T-15の検査および修理は、お買い上げの販売店、最寄りのコルグ営業所、または営業技術課へお問い合わせください。そうでない場合は保証対象外となります。

VOX AMPLIFICATION LTD. 9 Newmarket Court, Kingston, Milton Keynes, MK10 OAU, UK

注意: VOX製品は各国で決められている電圧と厳密な設計をもとに生産されています。これらの製品は購入された国のVOXディストリビュータによって保証されています。保証書やシリアルナンバー無しで販売されたVOX製品はディストリビュータの保証、責任の元で購入された資格を失います。この要求はあなた自身の保護と安全のためのものです。

© 2002 VOX AMPLIFICATION LTD.

Printed in Korea

安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

マークについて

製品には下記のマークが表示されています。

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE—NE PAS OUVRIR.

注意 感電の恐れあり、キャビネットをあけるな

マークには次のような意味があります。

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。

このマークは注意喚起シンボルであり、取扱説明書などに一般的な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

図記号の例

⚠	△ 記号は、注意（危険、警告を含む）を示しています。 記号の中には、具体的は注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⃠ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示しています。 記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「分解禁止」を表しています。
	● 記号は、強制（必ず行うこと）を示しています。 記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を守ってください

⚠警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う可能性が予想されます

- **電源プラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込む。**
- **電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取る。**
  感電やショートの恐れがあります。
- **本製品はコンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにする。**
- **次のような場合には、直ちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜く。**
  ○電源コードやプラグが破損したとき
  ○異物が内部に入ったとき
  ○製品に異常や故障が生じたとき
  修理が必要なときは、お買い上げの販売店、最寄りのコルグ営業所、または営業技術課へ修理を依頼してください。
- **本製品を分解したり改造したりしない。**
- **修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対にしない。**
- **電源コードを無理に曲げたり、発熱する機器に近づけない。また、電源コードの上に重いものを乗せない。**
  電源コードに傷がつき危険です。
- **大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。**
  万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- **本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れない。**
- **温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）で使用や保管はしない。**
- **振動の多い場所で使用や保管はしない。**
- **ホコリの多い場所で使用や保管はしない。**
- **風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。**
- **雨天時の野外などのような湿気の多い場所で、使用や保管はしない。**
- **本製品の上に液体の入ったもの（水や薬品等）を置かない。**
- **本製品に液体をこぼさない。**
- **濡れた手で本製品を使用しない。**

⚠注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性
または物理的損害が発生する可能性があります

- **正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。**
- **ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。**
  本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- **外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。**
- **電源コードをコンセントから抜き差しするときは、必ず電源プラグを持つ。**
- **長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。**
- **他の電気機器の電源コードと一緒にタコ足配線をしない。**
  本製品の定格消費電力に合ったコンセントに接続してください。
- **スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。**
  故障の原因になります。
- **外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。**
- **不安定な場所に置かない。**

保証規定（必ずお読みください）

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ケ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
   - 消耗部品（スピーカー、真空管、電池など）の交換。
   - お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
   - 天災（火災、浸水等）によって生じた故障。
   - 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
   - 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
   - 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
   - 本保証書の提示がない場合。

   尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ケ月以内に限り無償修理いたします。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。最寄りのコルグ営業所、または営業技術課までお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなることもありますので、あらかじめ最寄りのコルグ営業所、または営業技術課へご相談ください。運送にかかる往復の費用はお客様の負担とさせていただきます。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
本保証書は、保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

VOX T-15　　保証書（日本国内有効）

本保証書は上記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から満1年の間に万一故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に製品と本保証書をご持参の上、修理を依頼してください。

お買い上げ日　　年　月　日

販売店名

アフターサービス

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、お買い上げの販売店、最寄りのコルグ営業所、または営業技術課へお問い合わせください。
商品のお取り扱いに関するご質問、ご相談は、インフォメーションへお問い合わせください。

インフォメーション	〒168-0073	東京都杉並区下高井戸1-11-17	TEL03(5376)5022
営業技術課	〒143-0001	東京都大田区東海5-4-1 明正大井5号営業所 コルグ物流センター内	TEL03(3799)9085
名古屋営業所	〒466-0852	名古屋市昭和区八事本町100-51	TEL052(832)1419
大阪営業所	〒531-0072	大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館7F	TEL06(6374)0691
福岡営業所	〒810-0012	福岡市中央区白金1-3-25第2池田ビル1F	TEL092(531)0166

輸入元: KORG Import Division
〒168-0073　東京都杉並区下高井戸1-11-17　TEL03(3323)5242
Web Site: http://www.korg.co.jp